YAGI

取扱説明書

共同受信アンテナ普及タイプ

(FM用)　(FM～ch3用)　(ch4～ch12用)　(ch1～ch12用)

F-F5BKVR・F3-W5BKVR・412-W8BKVR・W12BKVR

◆特　長

- 普及タイプ共聴用として最適な親アンテナです。
- 給電部はF型接栓使用の角形給電箱です。

◆標準性能表

インピーダンス 75 Ω不平衡

形名＼項目	受信チャンネル	定在波比(以下)	動作利得(dB)	半値角(度)	前方後方比(dB)
F-F5BKVR	FM	2.3	5.3～6.4	±32.0～±28.0	13～15
F3-W5BKVR	FM	3.0	4.0～4.6	±35.0～±33.5	10～13
	1～3		4.6～6.2	±33.5～±28.0	11～16
412-W8BKVR	4～12	1.6	6.3～10.5	±30.0～±22.0	13～18
W12BKVR	1～3	2.5	4.8～5.2	±35.0～±33.0	11～13
	4～12		7.0～9.8	±29.0～±21.0	11～18

◆各部の名称

F-F5BKVR
(FM用)

F3-W5BKVR
(FM～ch3用)

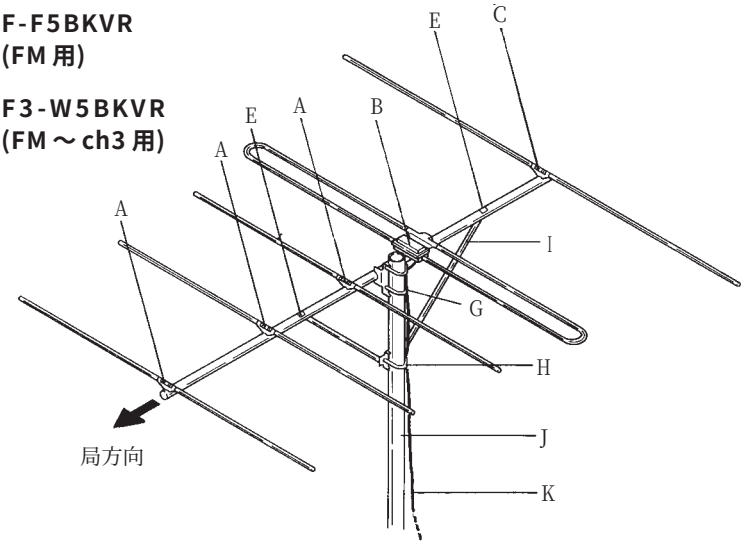

412-W8BKVR
(ch4～ch12用)

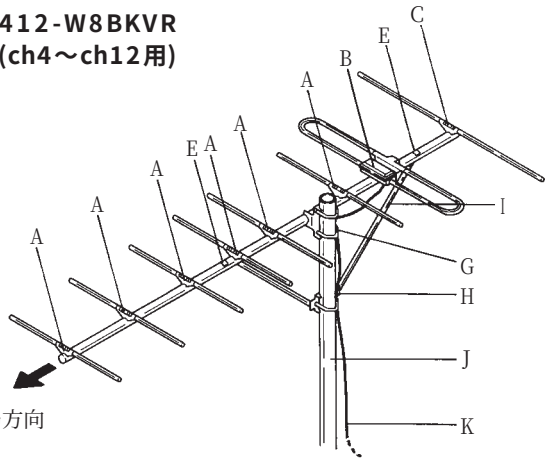

A：導波器
B：放射器給電部
C：反射器
D：複合導波器
E：ステー用クランプ
F：アーム接続金具
G：マスト取付金具
H：ステー取付金具
I：ステー
J：マスト(別売)
K：同軸ケーブル

W12BKVR
(ch4～ch12用)

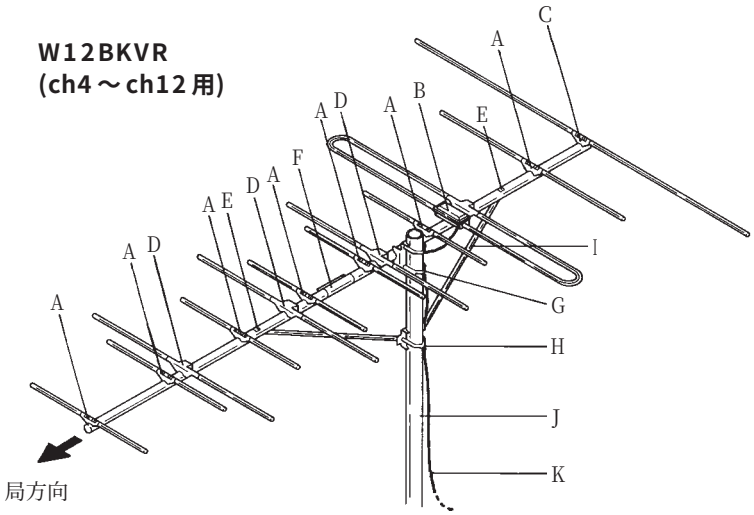

八木アンテナ株式会社

◆F形接栓の加工図

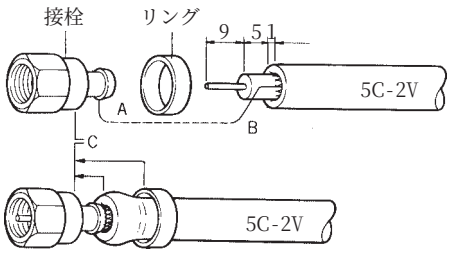

①ケーブルを図のように加工して下さい。
②リング、接栓を図の順に組んで下さい。
③接栓A部分をB部分の絶縁物と外被導体の間に回しながらC部分まで押込んでください。
④リングをベンチ等で強くしめつけてケーブルが抜けないようにしてください。

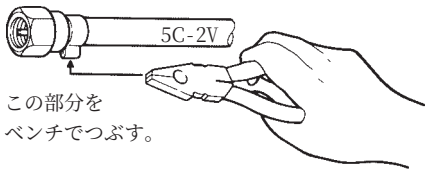

◆組立てかた

適正締付トルク一覧
① 1.2～ 1.8N·m
② 2.0～ 2.5N·m
③ 3.7～ 4.2N·m
④ 16.7～17.6N·m

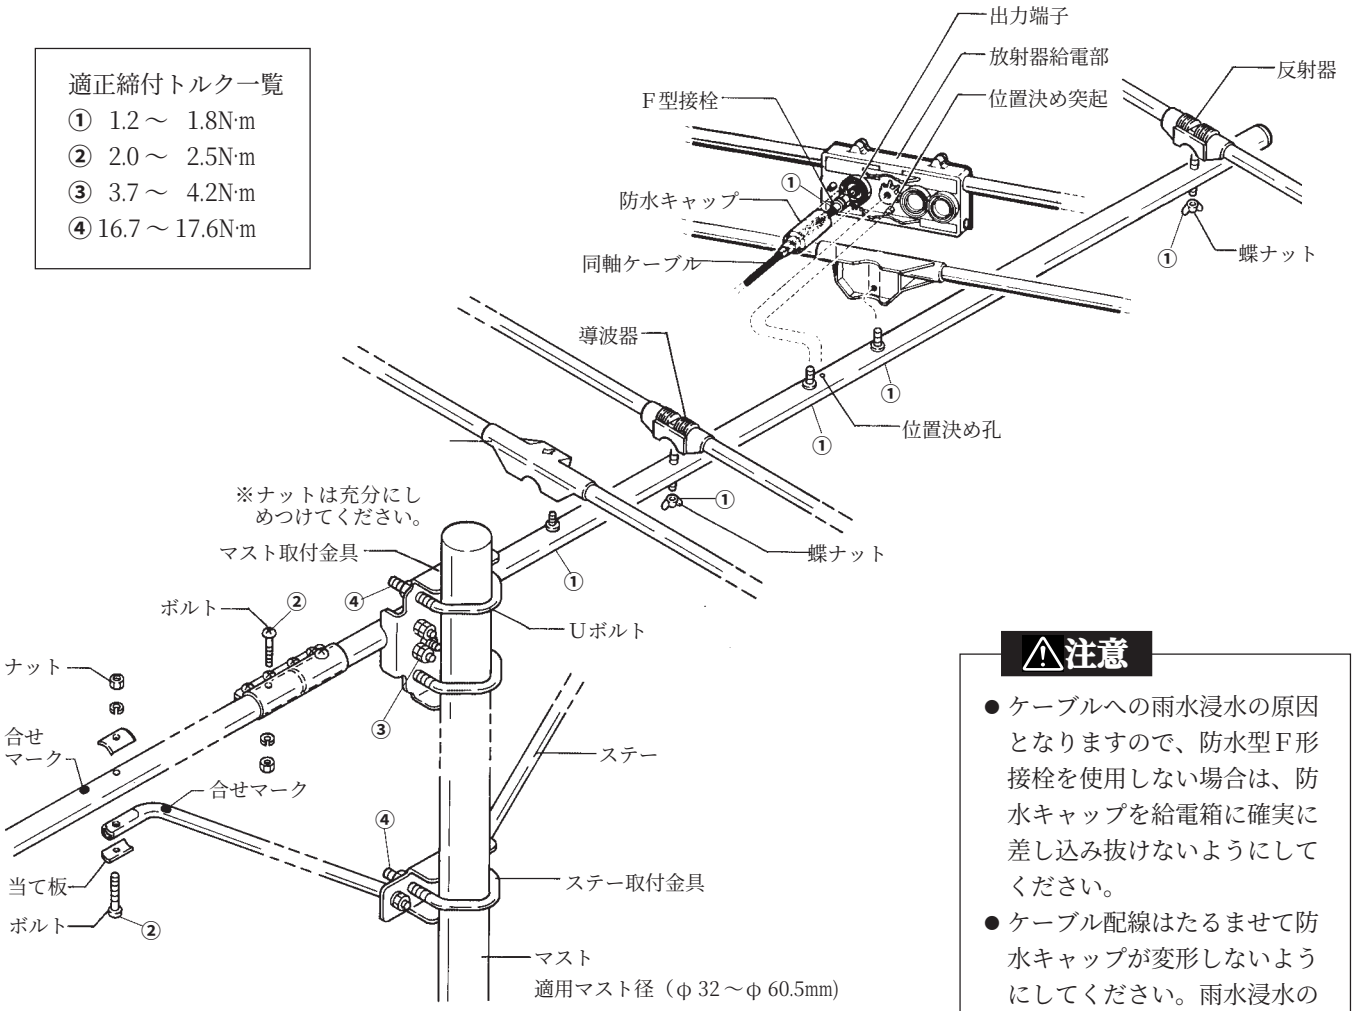

W12BKRのみ
※合せマークの色を一致させてください。

⚠注意

- ケーブルへの雨水浸水の原因となりますので、防水型F形接栓を使用しない場合は、防水キャップを給電箱に確実に差し込み抜けないようにしてください。
- ケーブル配線はたるませて防水キャップが変形しないようにしてください。雨水浸水の原因となります。

● この製品は予告なく、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■
048-687-8198
ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

3GAZ146A0-04.10